









VIDEO-TUTORIAL

(i) Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–13



AUSTAUSCH: HECKKLAPPENDÄMPFER – VW PASSAT B5 VARIANT. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

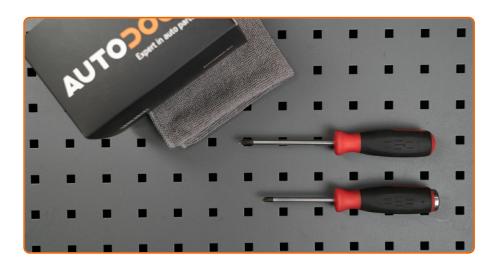

• Flacher Schraubendreher

• Hydraulischer Getriebeheber

WWW.AUTODOC.DE 2–13



Austausch: Heckklappendämpfer – VW Passat B5 Variant. AUTODOC empfiehlt:

- Die rechten und linken Gasfedern des Kofferraumdeckels sollten gleichzeitig ausgetauscht werden.
- Das Austausch-Verfahren ist bei den rechten und linken Gasfedern des Kofferraumdeckels identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: HECKKLAPPENDÄMPFER – VW PASSAT B5 VARIANT. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1



Öffnen Sie die Kofferraumklappe.

WWW.AUTODOC.DE 3–13





Stützen Sie den Kofferraumdeckel. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.

3



Lösen Sie den Sicherungsring, der die Gasfeder mit dem Kofferraumdeckel verbindet. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 4–13





Lösen Sie den Sicherungsring, der die Gasfeder mit der Karosserie verbindet. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

Austausch: Heckklappendämpfer – VW Passat B5 Variant. Fachleute empfehlen:

• Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie den Kofferraumdeckel gut fest, während Sie die Gasfedern abmontieren.

5



Entfernen Sie die Gasfeder des Kofferraumdeckels.

WWW.AUTODOC.DE 5–13





Bringen Sie die neue Gasfeder des Kofferraumdeckels an.

Austausch: Heckklappendämpfer – VW Passat B5 Variant. AUTODOC-Experten empfehlen:


 Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie den Kofferraumdeckel gut fest, während Sie die Gasfeder anbringen.

7



Lassen Sie den Sprengring, der die Gasfeder mit der Karosserie verbindet, einrasten.

WWW.AUTODOC.DE 6–13

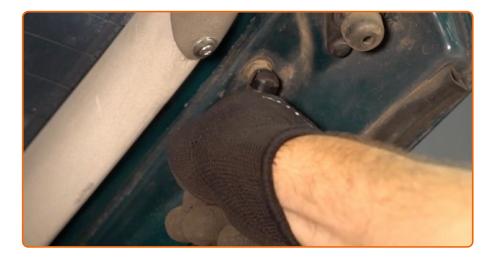

Lassen Sie den Sprengring, der die Gasfeder mit dem Kofferraumdeckel verbindet, einrasten.

9



Entfernen Sie den hydraulischen Getriebeheber.

WWW.AUTODOC.DE 7–13



AUTODOC empfiehlt:

- VW Passat B5 Variant Senken Sie den Getriebeheber nicht schlagartig ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen des Autos zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Betriebszustand der Kofferraumdeckel-Gasfedern nach ihrer Anbringung.

10



Schließen Sie den Deckel des Kofferraums.

WWW.AUTODOC.DE 8–13



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 9–13



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 10–13







WWW.AUTODOC.DE 11–13







WWW.AUTODOC.DE 12–13





(i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 13–13